Para obtener un rendimiento óptimo de su Stinger VIP es importante seguir cuidadosamente las instrucciones que se facilitan en este manual de instalación. Para cualquier consulta técnica pueden llamar al **+34 935 625 310**, o pueden visitar nuestra página web **www.stingerspain.es**

Por favor, consulte primero con el cliente para determinar la posición deseada de la pantalla de su Stinger VIP en el vehiculo. Aconsejamos colocar la pantalla del VIP en una zona fácilmente visible y dentro del alcance del conductor.

ESQUEMA DE SITUACIÓN

Localización de los modulos

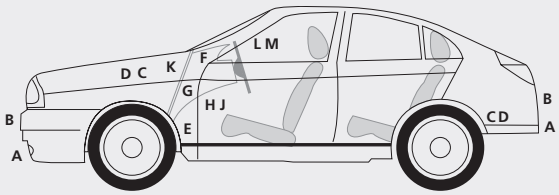

A Antena HD
B Laser Receptor (Del./Tras.)
Laser Transmisor (Del./Tras.)
C Extention Box (Del./Tras.)
D Laser Analyzer Box (Del./Tras.)
E Altavoz
F Cable USB
G Centralita VIP
H Conexión I/O
J Conexión Alimentación
K Antena GPS
L Soporte Pantalla VIP
M Pantalla VIP

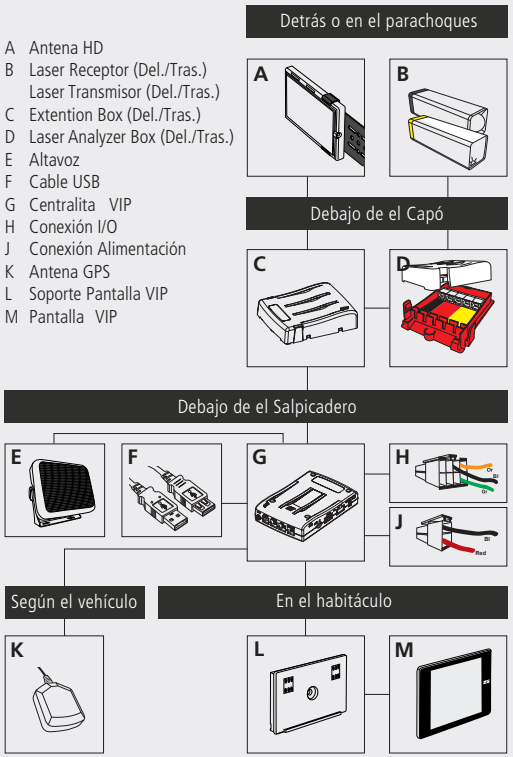

INSTRUCCIONES PASO A PASO

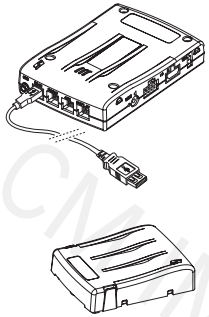

1. Centralita VIP

La centralita del VIP debe ser colocada en un lugar libre de humedad, como por ejemplo debajo del salpicadero.

- Monte la centralita VIP con bridas o tornillos.
- **nota:** Conecte un extremo del cable USB al ordenador VIP y asegúrese de que el otro extremo tiene un fácil acceso, por ejemplo suelto en la guantera.

2. Extension Box

Coloque la Extension Box horizontal bajo el capó (como se muestra), en un lugar razonablemente libre de humedad.

- Conecte la Extension Box delantera del coche al puerto DELANTERO de la centralita de su VIP.
- Conecte la Extension Box trasera del coche al puerto AUX de la centralita de su VIP.

No cierre aún la tapa de la caja de extensión.

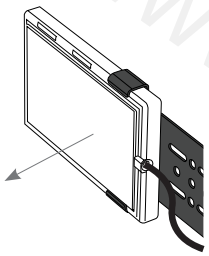

3. Antena HD (instalación estandar)

Coloque la antena de alta definición en la parte delantera del coche, en el parachoques o spoiler, preferentemente detrás de una superficie de plástico plana y lisa, nunca de metal o de la propia parrilla.

- La antena HD se puede instalar tanto horizontal como vertical (en España se recomienda instalar verticalmente), a ras de la carretera, con la conexión del cable en el lado izquierdo o derecho. El lado liso debe fijarse hacia adelante.
- Conecte la antena HD a cualquier puerto de la caja de extensión. (La antena nunca debe ser conectada al Láser Analyzer Box, LAB-13: esto puede causar un corto-circuito).
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que la antena recibe suficiente flujo de aire en todos los lados para su refrigeración.
- Por favor observe el reverso de esta hoja para conocer la instalación óptima para el sistema MultaRadar CD.

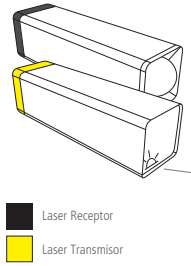

4. Lasers

Conecte los lasers al Laser Analyzer Box (LAB-13): el láser receptor al puerto receptor (rojo). El láser transmisor al puerto transmisor (amarillo).

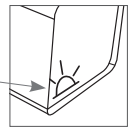

Atención: El transmisor láser tiene un icono de 'horizonte' grabado en la lente frontal que indica la posición (el símbolo debe ir abajo, como muestra la imagen).

Para garantizar el funcionamiento óptimo del láser, por favor, consulte las instrucciones especificas de instalación en el Manual de instalación de Stinger láser. Puede descargarlo en:
www.stingerspain.es/es/soporte

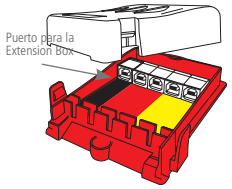

5. Laser Analyzer Box

Coloque la Laser Analyzer Box horizontalmente (como se muestra en el dibujo) bajo el capó , en un lugar razonablemente libre de humedad.

- Conecte la Láser Analyzer Box (LAB-13) a la Extension Box (EB-01/EB-12) en la entrada de la izquierda "puerto CC" y conecte el otro extremo a cualquiera de los puertos de la Extension Box. No cierre la tapa aún.

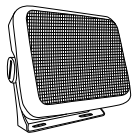

6. Altavoz

Coloque el altavoz bajo el salpicadero.

- Conecte el módulo al puerto de altavoz (🔊) de la centralita del VIP.

7. Antena GPS

Coloque la antena en el salpicadero. Si el coche tiene un parabrisas repelente de calor, es mejor colocar la antena fuera del habitaculo, siempre evitando que este en contacto con metal.

- Conecte el cable de la antena al puerto GPS de la centralita del VIP.

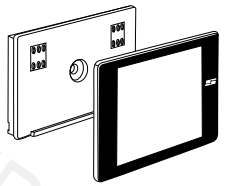

8. Pantalla VIP y Soporte de Pantalla VIP

Coloque el Soporte de la pantalla VIP en un lugar accesible para el conductor.

- Conecte el cable del soporte de la pantalla al puerto indicado como Display en la centralita del VIP.
- Coloque la pantalla VIP en el soporte de la pantalla.

9. Conexión I/O 8-polos

- Conecte el cable naranja al encendido-accionado 13.8V de la batería (+15).
- Si lo desea, conecte el cable verde (mute) al hilo verde de su radio (mute radio).
- El cable negro es para futuros usos.

10. Conexión de alimentación 2-polos

- Conecte el cable rojo a la batería 13,8 V (+30).
- Conecte el cable negro a un metal "limpio" (toma tierra) del chasis del automóvil.

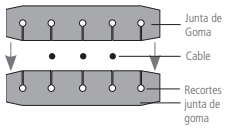

11. Cerrar la Extension Box y la Laser Anayzer Box

Una vez hemos conectado todos los cables, es importante cerrar las cajas (consulte los pasos 2 y 5) de manera que queden estancas y no les pueda entrar agua. Coloque los cables en medio de los agujeros de la junta de goma (ver ejemplo). Esto evita que la humedad penetre en la caja.

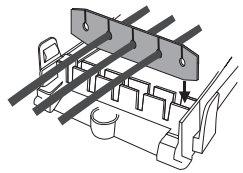

A continuación, coloque las juntas de goma con los cables insertados en la ranura, como se muestra en el ejemplo de la izquierda. Asegúrese de que las gomas quedan bien apretadas abajo, si es necesario ayudandose de un spray de silicona para facilitar la entrada. Ponga la tapa de nuevo para que quede firme y seguro.

CM IMPORT STINGER SPAIN
www.stingerspain.es

Stinger VIP - Manual de Instalación V3.1 © CM Import - Stinger Spain 2015 - Reservado el derecho de modificaciones

INSTALACIÓN ÓPTIMA PARA MULTARADAR CD

Instalación de la Antena HD Stinger para MultaRadar CD

Según los estudios realizados en España, actualmente para obtener el resultado más óptimo en la detección de señales MultaRadar CD, les recomendamos tener la antena HD instalada verticalmente. Si hay cambios al respecto, se les mantendrá informados.

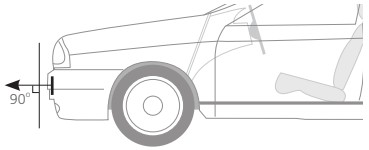

La Antena HD debe enfocar hacia afuera y paralela a la carretera

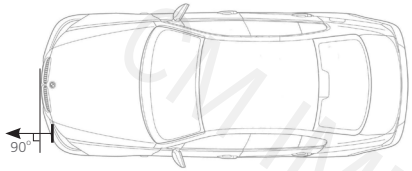

Apunte la antena hacia adelante

Instalación estandar de la Antena HD

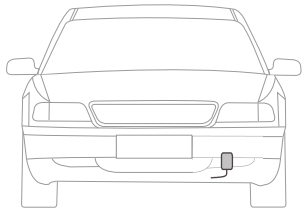

1. *Colocar la antena en posición vertical detrás del parachoques o spoiler, con la cara lisa hacia adelante.*

2. *Desde el punto de vista del conductor, la conexión del cable debe estar en la parte inferior de la antena.*
   Nota: *Si desde el punto de vista del conductor, la conexión del cable se encuentra en la parte superior, derecha o izquierda, la recepción se verá fuertemente reducida .*

CM IMPORT - STINGER SPAIN
www.stingerspain.es

DIAGRAMA DEL CABLEADO